100円ライター型カメラ　取扱説明書

この度は100円ライター型カメラ(DVR-Q8)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

型番	DVR-Q8	
基本スペック	録画形式	動画：AVI 形式（720×480） 30fps 静止画：JPG（4032×3024）
	サイズ・重量	75×25×10mm 約 20g
	充電時間	約 2 時間（充電完了の合図はありません）
	稼働時間	約 30 分（連続動画撮影約 10 分前後）
	記録媒体	MicroSDカード32GBまで対応
	マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。
	電源	リチウムイオンバッテリー
セット内容	本体	
保証期間	ご購入より3ヶ月（初期不良1週間）	

● 各部の名称と使用方法

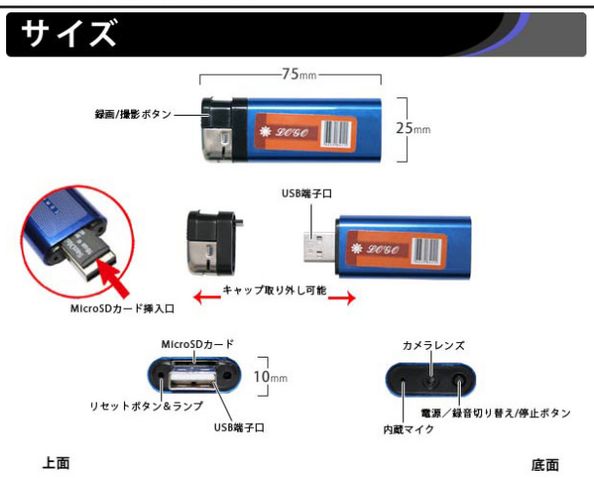

●ご使用の前に
必ず microSD カードを必ず本体に挿入してください。
カードを入れる場所は上面の USB 挿入口の上にあります。
本体内部に入り込まないようご注意ください。
microSD カードを挿入せずに設定をすると正常に動かない場合がございます。

●充電をする
本体を直接 PC 接続して充電してください。
※充電完了の合図はありませんのでご注意ください。

●電源オン / オフ
電源／録音切り替え / 停止ボタンを押すとバイブレーションが 1 回長く振動し、
電源がオンになり待機状態になります。 起動後 5 秒ほどは操作を受け付けません。
内部のランプも点滅しますがキャップを外さないと見えないようになっています。
待機状態で電源／録音切り替え / 停止ボタンを長押するとバイブレーションが
2 回振動し電源オフになります。

●時計をあわせる
コンピューターからメモ帳を開き、下記を入力します。
（スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳）
2011.01.01 00:00:00
入力する西暦等は現在の時間で、文字・スペースは全て半角になります。
上記テキストを作成後、ファイル名は【time】にしてリムーバルディスクに
保存してください。（マイコンピューター→リムーバブル ディスク）
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります

●録画をする
待機状態で録画 / 撮影ボタンを長押するとバイブレーションが 2 回振動し、
動画撮影開始となります。 動画の撮影中はランプが無灯状態となります。
動画は10分前後で自動保存されます。録画中に録画/撮影ボタンまたは
電源/停止ボタンを短く押すとバイブレーションが2回振動し、録画停止します。
※停止動作はロットにより異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

●静止画撮影をする
待機状態で録画 / 撮影ボタンを短く押すと写真撮影されます。
撮影時にバイブレーションが 1 回短く振動します。

●録音する
待機状態で電源／録音切り替え / 停止ボタンを短く押すとバイブレーションが
6 回振動し、 録音状態になります。 音声は 3 分毎に自動保存されます。
録音中に録画 / 撮影ボタンを短く押すとバイブレーションが 6 回振動し、
録音停止します。
録音中に電源／録音切り替え / 停止ボタンを短く押すと録音を停止して
バイブレーションが 2 回振動し、 録画待機状態になります。

●PC と接続する
電源オフの状態でPC に接続してください。自動で読み取ります。
※読み取りまでに時間がかかる場合がございます。
（マイコンピューター→リムーバブル ディスク）
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります
撮影した動画・静止画が表示されます。
リムーバブルディスク内の「DCIM」→「100DSCIM」内にファイルが保存されます。
再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。
PC から外す際は『ハードウェアの安全な取り外し』から外してください。
フリーズの原因となります。

●Webカメラとして使う(Windows7のみ)
電源オンの状態でPCにUSB接続すると、自動的にWEBカメラとして認識されます。
スカイプなど、WEBカメラ使用のアプリケーションでお使い頂けます。
（Windows7のみの対応です、その他OSには対応しておりません）

●リセットをする
何らかの要因で本体がフリーズ状態になった際は上面内部にあるリセットボタンを
押してください。強制的に電源が切れます。※押しすぎますと故障の原因になります。

※ご注意（必ずお読みください）※
- Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
- お使いの PC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
- 予告なくデザイン、 又は操作方法等は変更になる場合がございます。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は
  保証対象外になります。
- レンズの特性上、 動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
- 生産事情によりランプの色、 又は使い方が変わる場合がございますので
  予めご了承下さい。